GT-S3572

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone", e "Utilizando funções básicas."

Ícones de instrução

	Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**).
[ ]	**Colchetes**: teclas do telefone; por exemplo: [ ](representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu).
< >	**Sinal de menor e maior**: teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**Salvar**> (representa a tecla dinâmica **Salvar**).
▶	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo ▶ p.12 (significa “consulte página 12”).

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0W/kg. Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Conhecendo seu telefone 6
Desembale 6
Layout do telefone 7
Ícones 9

Montando e preparando seu telefone 11
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 11
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 13

Utilizando funções básicas 14
Ligar ou desligar seu telefone 14
Utilizar a tecla central 14
Bloquear ou desbloquear as teclas 15
Alterar para o Modo Silencioso 16
Gerenciar seus chips 16
Acessar menus 18
Utilizar a página inicial inteligente 19
Personalizar seu telefone 22
Funções básicas de chamada 23
Enviar e visualizar mensagens 26
Inserir texto 27
Adicionar e encontrar contatos 28
Funções básicas da câmera 29
Ouvir música 31
Navegar pela web 33
Utilizar o ChatON 34

Utilizando funções avançadas 35
Funções avançadas de chamada 35
Funções avançadas da agenda 38
Funções avançadas da mensagem 39
Utilizar funções avançadas de câmera 40
Utilizar funções avançadas de música 42

Utilizando ferramentas e aplicações 45
Utilizar a função Bluetooth 45
Efetuar chamadas falsas 47
Ativar e enviar uma mensagem SOS 47
Gravar e reproduzir notas de voz 48
Utilizar jogos Java e aplicativos 49
Criar um relógio mundial 49
Configurar e usar alarmes 50
Usar a calculadora 51
Conversor de moedas e medidas 51
Definir uma contagem regressiva 51
Utilizar o cronômetro 51
Criar novas tarefas 52
Criar uma nota de texto 52
Gerenciar seu calendário 53

Solução de problemas 54

Informações de uso e segurança 60

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB424255VU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61ASFWE
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

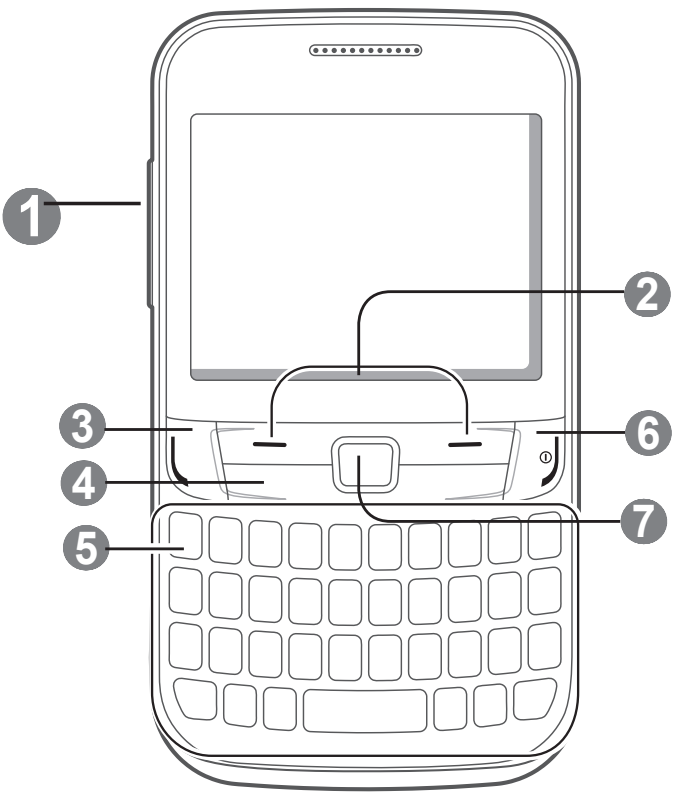

1

Teclas de volume
No modo de Espera, ajusta o volume do telefone, efetua uma chamada falsa (mantenha pressionada a tecla de volume para baixo); envia uma mensagem SOS.
Consulte “Efetuar chamadas falsas”.
Consulte “Ativar e enviar uma mensagem SOS”.

2

Teclas dinâmicas
Executam as ações indicadas na parte inferior do visor.

3

Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada; no modo de Espera, recupera os registros de suas chamadas e mensagens.

4

Tecla de troca de rede
No modo de espera, altera entre as redes dos cartões SIM.

5

Teclado QWERTY

6

Tecla ligar/desligar
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela uma entrada e retorna ao modo de Espera.

7

Tecla central ótica
Percorre entre as opções dos menus (deslize); no modo de espera, acessa o modo Menu (pressione); no modo Menu, seleciona a opção do menu em destaque ou confirma uma entrada (pressione).

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade dos sinais[1]
	Procurando sinal de rede
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Navegando pela internet
	Conectado a uma página segura da internet
	Roaming (fora de área)
	Desvio de chamadas ativo
	Nenhum cartão SIM inserido
	Bluetooth ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto (SMS)

Ícones	Definição
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Nova mensagem de configuração
	Nova push message
	Novo correio de voz
	Rede Wi-Fi conectada
	Redes Wi-Fi aberta disponíveis
	Modo Normal ativado
	Modo Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
10:00	Hora atual

1. Este ícone pode variar dependendo da configuração do seu chip.

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o chip.

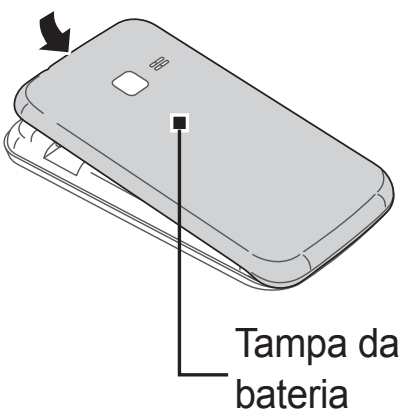

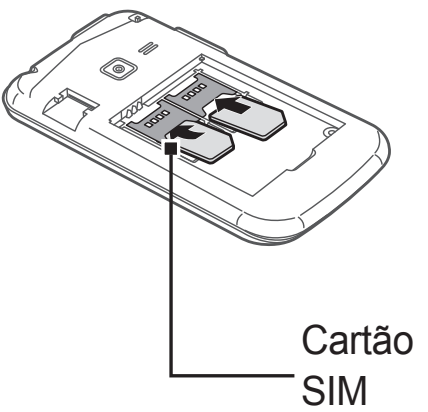

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

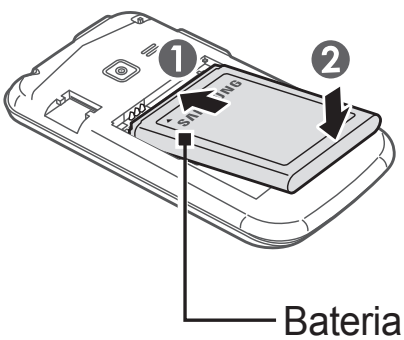

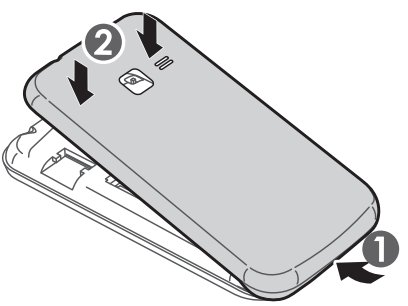

Carregar a bateria

Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

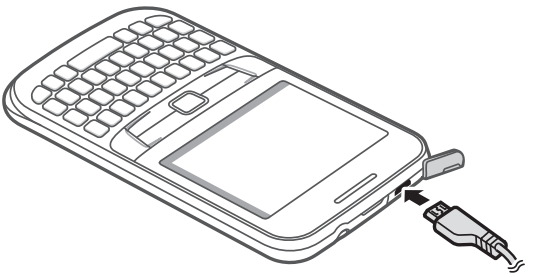

Tomada elétrica

2. Conecte o carregador de bateria numa tomada.
3. Quando a carga estiver completa, desconecte o carregador de bateria.

- Não retire a bateria antes de retirar o carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.
- Para economizar energia, desconecte o carregador de bateria quando não estiver em uso. O carregador de bateria não possui botão liga/desliga, então você deve desconectar o carregador de bateria da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador de bateria deve permanecer na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

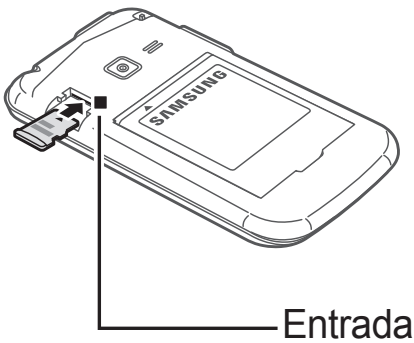

3. Empurre o cartão para dentro do compartimento até ele travar.
4. Recoloque a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone conforme desejado seguindo a tela.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do telefone, a hora e a data serão zeradas.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Utilizar a tecla central

Para selecionar a opção de menu em destaque ou confirmar uma entrada, pressione a tecla central.

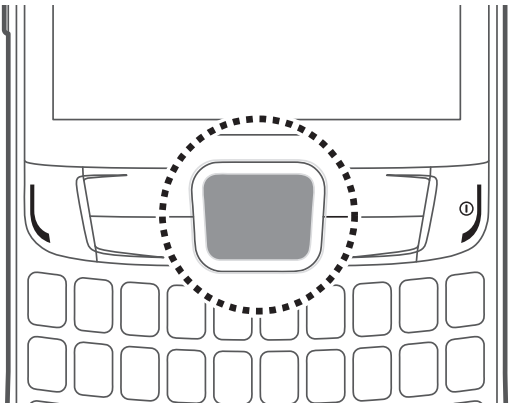

Para percorrer entre as opções do menu, deslize seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita na tecla central.

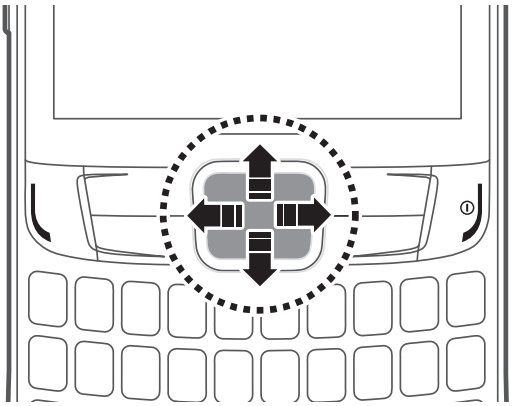

Bloquear ou desbloquear as teclas

No modo de espera, mantenha pressionada a tecla [ ] para bloquear e desbloquear as teclas.

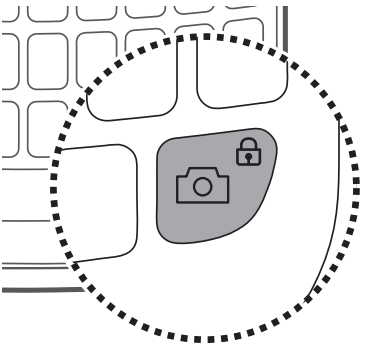

Alterar para o Modo Silencioso

No modo de espera, mantenha pressionada [␣ 🔕] para silenciar ou não seu telefone.

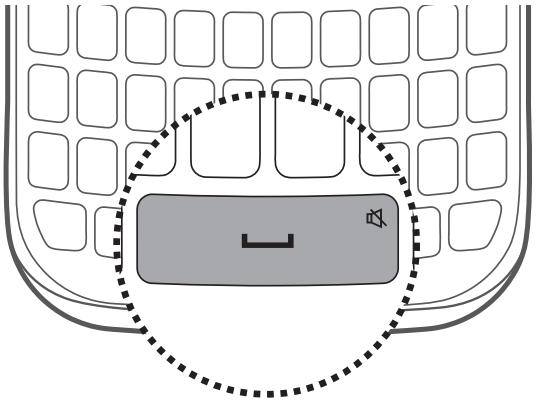

Gerenciar seus chips

Seu telefone suporta o modo Chip Duplo que permite o uso de dois cartões SIM diferentes ao mesmo tempo. Aprenda como ativar os chips e alternar suas configurações.

Para alternar redes

No modo de espera, pressione [⧉] para alternar entre as redes.

Para ativar os chips

1. No modo de Menu, selecione **Config.**→ **Gerenciar Chip**.
   Você também pode manter pressionada [⧉] no modo de espera.
2. Selecione **Rede** e percorra para esquerda ou direita para selecionar um chip.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar o cartão.

Para alternar os chips automaticamente

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Mudança automática de Chip**.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar a função de troca automática.
4. Selecione um chip e defina o horário de início e término para alternar os chips.
5. Pressione <**Salvar**>.
6. Repita os passos 4-5 para o outro chip.

Para registrar os chips

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Registrar cartão**.

3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um chip.
4. Pressione <**Alterar**> e mude o nome e o ícone do chip.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.

Talvez precise pressionar a tecla central para acessar o modo de menu dependendo do seu país ou operadora de serviços.

2. Utilize a tecla central para percorrer até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**>, <**Salvar**> ou a tecla central para confirmar a opção destacada.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu; pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar a página inicial inteligente

A página inicial inteligente permite você acessar suas aplicações favoritas, contatos e os próximos eventos ou tarefas. Você pode personalizar a página inicial inteligente para ajustar as suas preferências e necessidades.

Para personalizar a página inicial inteligente

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Página inicial inteligente**.
2. Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente**.
3. Pressione <**Editar**>.
4. Selecione os itens da tela na página inicial inteligente.
5. Para a barra de ferramentas de atalhos, você pode adicionar ou apagar os atalhos como desejar. Pressione <**Opções**> → **Editar atalhos**.
6. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.

7. Pressione a tecla central.

Você pode mudar a tela de espera para outro estilo. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Página inicial inteligente** e percorra para esquerda ou direita para o estilo desejado.

Para acessar os itens da página inicial inteligente

Deslize a tecla central para percorrer os itens na página inicial inteligente e pressione a tecla central para selecionar o item. Os seguintes itens estão disponíveis:

Os itens disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços.

- **Barra de ferramentas de atalhos**: acessa suas aplicações favoritas. Personalize a barra de ferramentas de atalho como desejar.
- **Meus amigos**: acessa contatos que estão salvos na lista de favoritos.
- **Relógio simples**: exibe o dia e hora atual.
- **PIMs ticker:** acessa os eventos e tarefas próximos**.**
- **Relógio duplo**: exibe a hora local e o horário mundial.

- **Facebook/Twitter**: acessa os feeds recentemente atualizados.
- **AccuWeather:** informa a previsão do tempo.
- **Calendário mensal**: exibe o calendário mensal.

Para personalizar a barra de ferramentas de atalho

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Página inicial inteligente**.
2. Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente**.
3. Pressione <**Editar**>.
4. Vá para **Barra de ferramentas de atalhos** e pressione **Opções** → **Editar atalhos**.
5. Selecione um menu para trocar ou um espaço vazio.
6. Pressione <**Editar**>.
7. Selecione os menus desejados.

   Deslize a tecla central para a direita para acessar submenus (se necessário) → **<Salvar>.**
8. Pressione <**Voltar>** → <**Opções**> → **Salvar** → <**Definir**>.

Personalizar seu telefone

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil desejado.

Para editar um perfil de som,

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Percorra para um perfil e pressione <**Editar**>.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Para ajustar o volume do toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.

Se você estiver usando o modo silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Selecione <**Editar**>.
4. Selecione **Volume** → **Alerta de chamada**.

Deslize o ponteiro até um nível para ajustar o volume e selecione <**Salvar**>**.**

Para ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada em andamento, pressione a tecla de Volume para ajustar o volume.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Para mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som** .
2. Percorra até o perfil que você estiver usando e selecione <**Editar**> → **Toque da chamada**.

Se você estiver usando o modo silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Selecione um toque de chamada e selecione <**Salvar**>.
   Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** para ativar o viva-voz.

2. Para voltar para o fone, pressione a tecla central.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Gravar uma convesa

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. Durante uma chamada, pressione <**Opções**> → **Gravação de voz**.
2. A gravação é iniciada.
3. Para interromper a gravação, pressione <**Opções**> → **Parar**.

O uso indevido desta função pode violar direito à privacidade e à intimidade alheia. O fabricante não tem qualquer acesso às ou controle das gravações.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Ao definir as configurações da conexão com o computador para armazenamento e conectar-se a um PC, para o computador o seu telefone será reconhecido como um disco removível. Ao formartar este disco removível, todas as mensagens e e-mails salvos no telefone serão apagados. Faça uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de formatar o telefone pelo computador.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia:

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Insira um número de destino e percorra para baixo.
3. Insira o texto da mensagem. Veja “Inserir texto”.
   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 5.
   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.

4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** → **uma opção** ou percorra para baixo até a barra de ferramentas e adicione um item.
5. Pressione a tecla central para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto ou multimídia

Para visualizar uma mensagem de texto ou multimídia:

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

Inserir texto

Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira, caracteres, números e símbolos. Para inserir caracteres da parte superior das teclas, pressione [Alt].

Para alterar o modo de inserção de texto

- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Idioma de escrita** para alterar o idioma de entrada.
- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Ativar texto inteligente** para ativar o modo T9.

- Pressione [Sym] para abrir o painel de símbolos.

Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caractere desejado apareça no visor.

Para utilizar outras funções de entrada de texto

- Para mover o cursor, percorra para a esquerda ou direita.
- Para alterar para maiúsculas, pressione [⇧]
- Para apagar caracteres um por um, pressione [⌫]. Para apagar de uma única vez, mantenha a tecla [⌫] pressionada.
- Para inserir um espaço entre caracteres, pressione [␣].
- Para iniciar uma nova linha, selecione [↵].

Adicionar e encontrar contatos

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Contatos** e pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Salvar novos contatos**→ uma posição de memória.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Criar** ou <**Opções**> → **Novo contato** → uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato.
5. Selecione <**Salvar**> para adicionar o contato na memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Funções básicas da câmera

Para tirar fotos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione a tecla central para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.Repita os passos 2-3 para tirar outra foto.

Após tirar fotos, selecione <**Ver**> para visualizar as fotos.

Para visualizar fotos

No modo de Menu, selecione **Meus arq.** → **Imagens** → uma foto.

Para gravar vídeos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para a filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione a tecla central para iniciar a gravação.
5. Pressione <**Parar**> para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione <**Ver**> para visualizar.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arq.** → **Vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir o Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla central para ligar o rádio.
4. Pressione <**Opções**> → **Sintonia automática** para iniciar a sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitada a sintonização automática para iniciar.

5. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume.
	Desliga o rádio; selecione para ligar o rádio.
	Sintonia fina.
	Busca por uma estação de rádio disponível.

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 33
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies ► p. 42
- Receba via Bluetooth. ► p. 46
- Copie para um cartão de memória. ► p. 43

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume
	Pausa a reprodução; selecione para retomar.
	Volta um arquivo(pressione 2 vezes seguidas); volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

Tecla	Função
⏭	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
[1]	Ativa o sistema de som Surround 5.1
[2]	Seleciona um efeito de som
[3]	Ativa ou desativa o modo aleatório
[4]	Altera o modo de repetição
[5]	Altera a visualização
[6]	Classifica a faixa atual

Navegar pela web

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Central	Percorre a página para cima ou para baixo (deslize para cima ou para baixo); seleciona um item (pressione) .
<**Voltar**>	Volta à página anterior.
<**Opções**>	Acessa a lista de opções do navegador.

Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Pressione <**Opções**> → **Favoritos** → <**Opções**> → **Adicionar favorito**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e pressione a tecla central.

Utilizar o ChatON

O ChatON é um serviço de comunicação global que o permite se relacionar com seus amigos e familiares.

1. No modo de Espera, selecione **ChatON**.
2. Os termos e condiçoes serão exibidos ao iniciar a aplicação. Pressione **<Aceitar>**.
3. Insira o código do país e o número do telefone.
4. Verifique o código que será enviado a você através de uma mensagem de texto. Insira o código.

Visite o site www.chaton.com para obter mais informações.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida:

1. Pressione <**Abrir**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. Na tela inicial, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.
2. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um tipo de chamada.
3. Percorra para cima ou para baixo para um número ou nome.
4. Selecione o número ou o nome para visualizar detalhes da chamada ou pressione [ ] para discar um número.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuperar**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que deseja discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada.
   A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que deseja adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caractere +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, selecione <**Contatos**>.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição:

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione <**Alterar>** para selecionar **Ativado** (se necessário).
3. Vá para baixo e pressione <**Alterar**>.
4. Pressione <**Criar>** ou **Opções** → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar.
6. Pressione <**Salvar**>.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione <**Contatos**>.
2. Pressione **Opções** → **Configurações** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus dados pessoais e pressione a tecla central.

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Espera, selecione <**Contatos**>.
2. Percorra para direita até **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Insira o nome do grupo e pressione a tecla central.
5. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione <**Opções**> → **Toque de grupo** → a tecla central.
6. Selecione um toque.
7. Pressione <**Salvar**> → <**Voltar**> → <**Sim**>.

Funções avançadas da mensagem

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** para criar um novo modelo ou apague um (se necessário).
3. Insira seu texto e pressione a tecla central para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos** → um modelo.

2. Insira o destinatário e em seguida pressione <**Enviar**>.

Utilizar funções avançadas de câmera

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora
Resolução	Altera a resolução
Brilho	Ajusta o brilho
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera tirar a foto
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Foto** ou **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Modo noturno	Define se deseja usar o modo de disparo noturno
Visor	Exibe as guias na tela de pré-visualização
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de atalho	Exibe as informações de atalho
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Utilizar opções da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora
Modo de gravação	Altera o modo de gravação Normal ou tamanho limite para MMS.
Resolução	Altera a resolução
Brilho	Ajusta o brilho
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera iniciar a gravação

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Video** ou **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos
Visor	Exibe as guias na tela de pré-visualização
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de atalho	Exibe as informações de atalho
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Utilizar funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Samsung Kies**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte seu telefone com um computador.

3. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Armazenamento** .
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Biblioteca** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione a tecla central.
4. Selecione a lista criada e pressione <**Abrir**>.

5. Pressione <**Adicionar**> → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adicionar**>.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Configurações**.
2. Ajuste as configurações para personalizar seu Reprodutor de música.
3. Pressione <**Voltar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla central para ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Pressione <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla central para ligar o rádio.

3. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar a** → **Favoritos**.
5. Selecione uma posição desejada

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar o número atríbuido na tela do rádio.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → <**Alterar**> para ativar o Bluetooth (se necessário).
3. Para permitir que outros dispositivos o localize, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Visibilidade** → **Sempre ligado**.

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Pesquisar**> para pesquisar novos dispositivos.
3. Selecione um dispositivo.
4. Confirme a senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione <**Sim**>.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou um item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione <**Opções>** → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Confirme a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione <**Sim**> (se necessário).

2. Selecione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

No modo Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa**.

Para fazer uma chamada falsa

No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência você pode enviar mensagens de SOS para seus amigos e familiares para pedir ajuda.

Para ativar a mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione **Enviar SOS** para ativar a função.

3. Selecione **Destinatários** → <**Procurar**> → **Contatos**. Você também pode inserir números de telefone na lista de destinatários. Vá para o passo 6.
4. Selecione <**Múltiplos**>.
5. Selecione contatos → <**Adicionar**>.
6. Ao terminar, selecione <**Salvar**>.
7. Selecione **Repetições**, ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir e selecione <**Salvar**>.
8. Pressione a tecla <**Voltar**> → <**Sim**>.

Enviar uma mensagem SOS

1. Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de volume para baixo quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.
2. Para sair do Modo SOS, pressione [ ].

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla central para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.

4. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

Para reproduzir uma nota de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <**Opções**> → **Ir para Tons**.
2. Selecione um arquivo.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Adicionar**>.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione <**Selecionar**>.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Pressione <**Criar>** ou <**Opções**> → **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla central.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Pressione <**Confirmar>** ou a tecla central para interromper o alarme.
- Pressione <**Soneca>** para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar ou apagar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Percorra até o alarme que deseja desativar.
3. Pressione <**Opções**> → **Desativar alarme** ou **Apagar**.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de moedas e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione <**Iniciar**>.
3. Quando a contagem expirar, pressione <**OK**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Cronômetro**.

2. Pressione <**Iniciar**> para iniciar a contagem.
3. Pressione a tecla central para marcar os tempos.
4. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
5. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Enquanto marcar o tempo de voltas, o intervalo entre o número de voltas é gravado. Para checar o intervalo, percorra para esquerda ou direita e veja em **Volta**.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Pressione <**Criar**> ou <**Opções**> → **Criar tarefa**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**>.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Criar>** ou <**Opções**> → **Criar nota**.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla central.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione **Opções** → <**Ver por semana**> ou <**Ver por mês**>.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um evento.
3. Insira os detalhes do evento.
4. Pressione <**Salvar**>.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar utilizando o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o telefone, se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

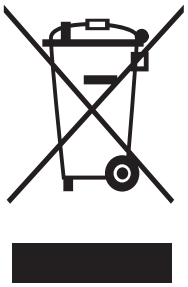

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em depósitos de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu dispositivo pode ter um mau funcionamento e o risco de choque elétrico é elevado.

Precauções de segurança

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um celular em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm longe do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes do telefone ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu telefone se ele estiver molhado. Se seu telefone já estiver ligado, desligue-o e retire a bateria imediatamante (se o telefone não desligar ou você não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está).

Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.

- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou armazene seu aparelho em áreas de alta concentração de poeira ou materiais flutuantes

Poeira ou materias estranhos podem causar mau funcionamento ou resultar em incêndio ou choque elétrico.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C.

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.

- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar.
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

- A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado com a exposição a luzes intermitentes

- Enquanto utiliza seu telefone, deixe algumas luzes ligadas no cômodo e não coloque a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas,ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes.

Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Informações importantes de uso

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

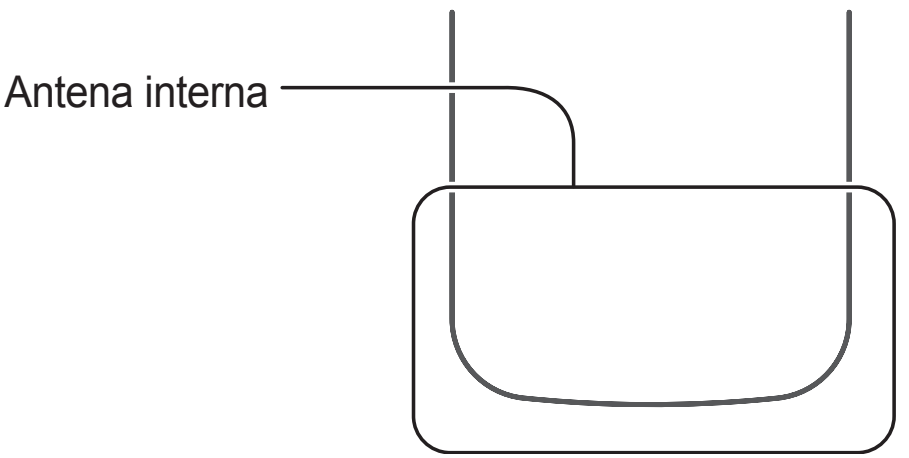

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Certifique-se de que o fio do fone de ouvido não enrole em seus braços ou objetos próximos.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do telefone antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Não carregue seu celular nos bolsos de trás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, você poderá adquirir coceira, eczema ou inchaço na pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas regiões ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.

O uso de acessórios não originais poderá danificar seu telefone e ocasionar perda da garantia.

- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.
- Quaisquer atualizações de software ou firmware não autorizados/suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo.

Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo. A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual.

Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS

SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo.

Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum.

Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1753-12-0953

(01)07892509061483

World Wide Web
http://www.samsung.com
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-37081C
Português (BR). 07/2012. Rev. 1.0